

Anleitung zum Batteriewechsel beim Cellavital-Optimierer

Benötigte Materialien:

- Kleiner Kreuzschlitzdreher
- Kleiner Schlitzschraubendreher
- Batterie 3V LITHIUM CR2450N (z.B. erhältlich bei dm)

1. Legen Sie den Cellavital-Optimierer auf die Vorderseite, sodass Sie die Rückseite mit der Seriennummer, vor sich liegen haben.




2. Mittels eines kleinen Kreuzschlitzdrehers entfernen Sie die beiden Schrauben, welche den Boden und den Deckel verbinden.




3. Sie sehen nun das Innenleben des Cellavita-Optimierers samt der Batterie. Bei genauem Hinsehen können Sie die beiden Batterie-Halterungen sehen. Die auf dem Bild mit einem roten Kreis umrundete Halterung hat einen kleinen Schlitz,



4. in welcher der kleine Schlitzschraubendreher vorsichtig eingeführt wird.

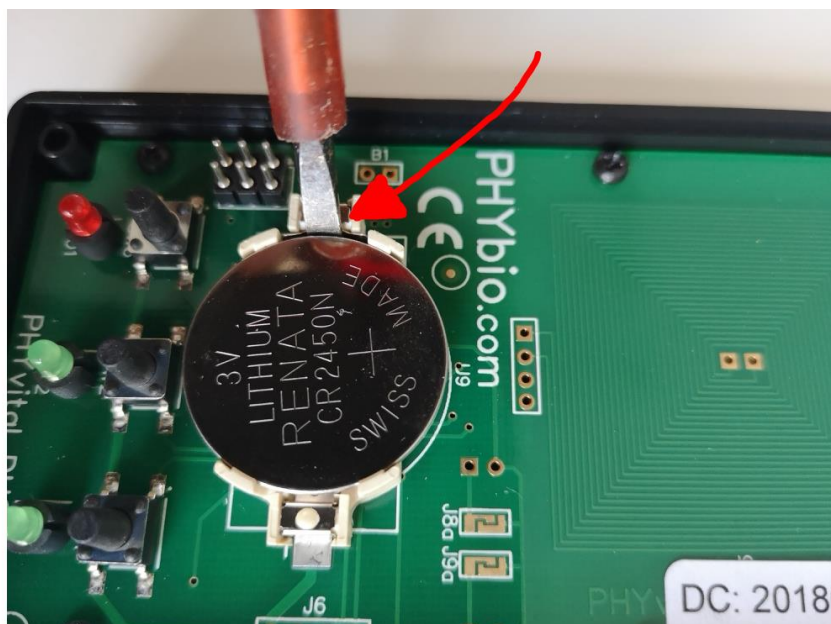

5. Mit einer leichten Kipp-Bewegung können Sie nun die leere Batterie aus dem Gerät nehmen.

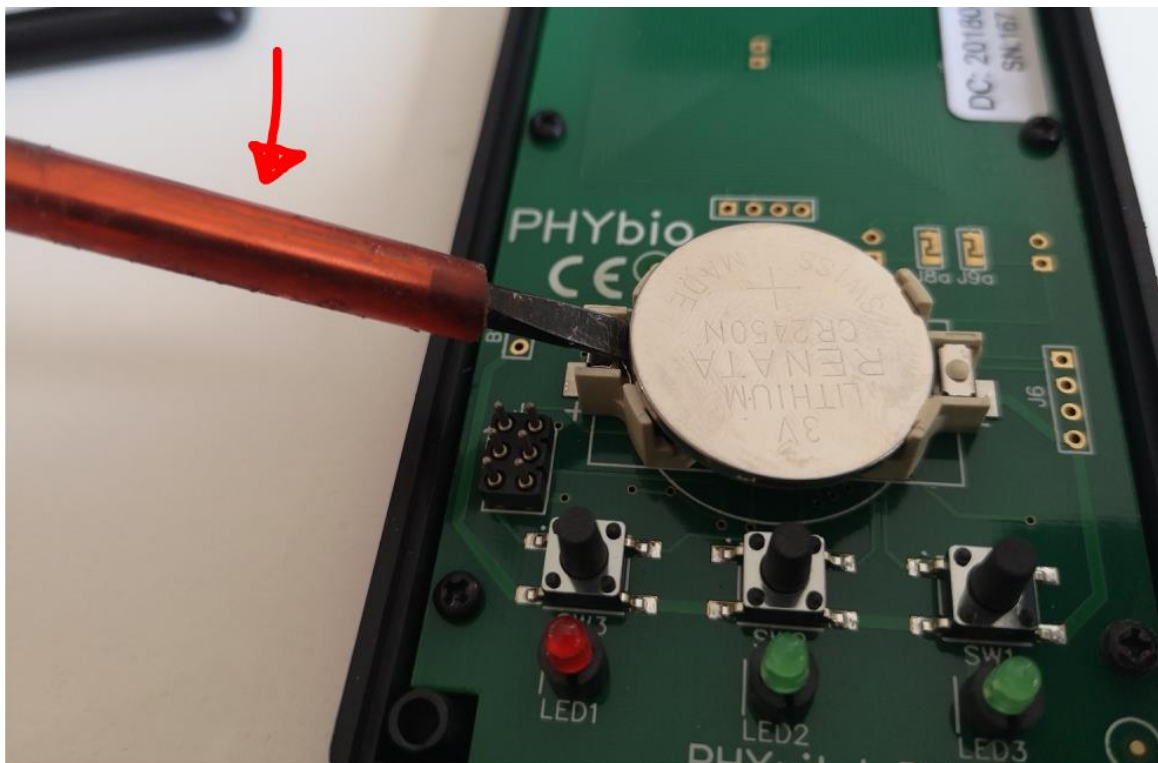


6. Setzen Sie nun die neue Batterie ein, achten Sie auf einen festen Sitz.

7. Als letztes wird der Deckel wieder aufgesetzt und mittels den beiden Schrauben wieder verbunden.



Leere Batterien entsorgen Sie bitte fachgerecht in einer Abgabestelle für Altbatterien z.B. Supermärkten, Warenhäusern, Elektro-Fachgeschäften oder Tankstellen.

In der Regel finden Kunden die grüne Sammelbox für haushaltsübliche Batterien oder den gelben Karton für Hochenergiebatterien offen zugänglich und gut sichtbar im Verkaufsraum. Gängige Aufstellorte sind der Verkaufsbereich für Batterien, die Kasse oder die Recycling-Behälter für Verpackungsmaterialien.

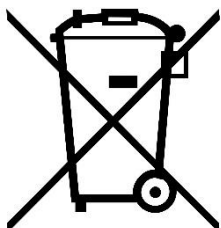

Und bitte achten Sie darauf, leere bzw. alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll.